



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2026

Πως Λειτουργούν Όλα



Επικοινωνία: [+306937154883](https://www.whatsapp.com/business/profile/306937154883) (Διαθέσιμο σε WhatsApp και Viber)

Email: stay@euthea.gr

Ιστοσελίδα: www.euthea.gr

Τοποθεσία: Ψιλή Άμμος, Παλαιόκαστρο Σάμου 83100

Google Maps: [[Κάντε κλικ εδώ για οδηγίες](#)]

37°42'26.1"N 27°00'57.6"E

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	1
Τηλεόραση	2
Ψυγείο	3
Πλυντήριο Ρούχων	5
Απορροφητήρας	7
Επαγωγική Εστία	8
Φρυγανιέρα	12
Κλιματιστικό	16
Σίδερο Ατμού	19
Πιστολάκι Μαλλιών	20
Τελικά Σχόλια	22
Στοιχεία Επικοινωνίας	23

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή

Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε κοντά μας!

Θέλουμε η διαμονή σας να είναι όσο το δυνατόν πιο άνετη και ξέγνοιαστη. Για την προσωπική σας ασφάλεια, αλλά και για τη σωστή χρήση των συσκευών του σπιτιού, ετοιμάσαμε αυτόν τον σύντομο οδηγό.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά ώστε να απολαύσετε τις παροχές μας με απόλυτη ασφάλεια.

 Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη λειτουργία των συσκευών, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τηλεόραση

Παρακαλούμε μην ξεχάσετε να αποσυνδεθείτε (log out) από τους προσωπικούς σας λογαριασμούς κατά την αναχώρηση.

Χρήση τηλεχειριστηρίου

	Λειτουργία Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τηλεόραση.		Είσοδος Αλλαγή της πηγής εισόδου.
	Κουμπιά teletext Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για το teletext.		Είσοδος Πρόσβαση στο μενού [Διανομέας αρχικής οθόνης].
	Πρόσβαση στο μενού [Οδηγός].		Επαναφορά των υποτίτλων που προτιμάτε στην ψηφιακή λειτουργία.
	Πρόσβαση στη λίστα των αποθηκευμένων προγραμμάτων.		Ενεργοποιείται η λειτουργία περιγραφής ήχου.
	Πρόσβαση στο μενού [Επεξεργασία Γρήγορης πρόσβασης].		Γρήγορες ρυθμίσεις Πρόσβαση στις γρήγορες ρυθμίσεις.
	- Η λειτουργία [Επεξεργασία Γρήγορης πρόσβασης] σάς επιτρέπει να ανοίξετε κατευθείαν μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή το κανάλι Live TV πατώντας παρατεταμένα τα αριθμητικά πλήκτρα.		Γρήγορες ρυθμίσεις Εμφανίζει το μενού Όλες οι ρυθμίσεις.
	Κουμπιά έντασης Ρύθμιση του επιπέδου έντασης του ήχου.		Αριθμητικά πλήκτρα Πληκτρολόγηση αριθμών.
	Κουμπιά προγραμμάτων Κύλιση στα αποθηκευμένα προγράμματα ή κανάλια.		Πρόσβαση στο μενού [Γρήγορη βοήθεια].
	Κουμπιά πλοήγησης (επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά) Κύλιση στα μενού ή τις επιλογές.		Περισσότερες ενέργειες Εμφάνιση περισσότερων λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου.
	OK Ενεργοποίηση μενού ή επιλογών και επιβεβαίωση των καταχωρήσεων.		Περισσότερες ενέργειες Ενεργοποιείται η λειτουργία περιγραφής ήχου.
	Πίσω Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.		Σίγαση Απενεργοποίηση όλων των ήχων.
	Πίσω Η οθόνη που εμφανίζεται στην τηλεόραση κλείνει και εμφανίζεται το αρχικό μενού.		Σίγαση Πρόσβαση στο μενού [Συντομεύσεις προσαρμοστικότητας].
	Πρόσβαση στη λίστα των αποθηκευμένων προγραμμάτων.		Αναζήτηση Ελέγξτε για τυχόν προτεινόμενο περιεχόμενο. (Ορισμένες προτεινόμενες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε κάποιες χώρες.)
	Πρόσβαση στο μενού [Οδηγός].		Πραγματοποιήστε αναζήτηση για περιεχόμενο, όπως τηλεοπτικά προγράμματα, ταινίες και άλλα βίντεο, ή αναζήτηση στο web πληκτρολογώντας τους όρους αναζήτησης στο πλαίσιο αναζήτησης.
	Εκκίνηση εγγραφής και προβολή του μενού εγγραφής. (Μόνο το μοντέλο Time Machine [®] ready)		Μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικές εκπομπές ή LG Channels.
	Κουμπιά ελέγχου Κουμπιά ελέγχου για περιεχόμενο πολυμέσων.		Κουμπιά διάφορων υπηρεσιών Συνδέει διάφορες υπηρεσίες όπως η μετάδοση.
	Χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες ορισμένων μενού.		Διανομέας αρχικής οθόνης Πρόσβαση στο μενού [Διανομέας αρχικής οθόνης].
	Κόκκινο κουμπί Εκτελεί τη λειτουργία εγγραφής.		Οδηγός χρήσης Πρόσβαση στο μενού [Οδηγός χρήσης].
			Πρόσβαση στη λίστα αγαπημένων προγραμμάτων.
			Αρχικό Μενού Πρόσβαση στο αρχικό μενού.
			Αρχικό Μενού Η λειτουργία μεγέθυνσης οθόνης είναι ενεργοποιημένη.
			Πρόσβαση στο αρχικό μενού.

Σημείωση

** Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί, πατήστε παρατεταμένα για πάνω από 1 δευτερόλεπτο.

Οι περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και χρησιμοποιήστε σωστά την τηλεόραση.

(Ορισμένα κουμπιά και υπηρεσίες ενδεχομένως να μην παρέχονται, ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή.)

(Ανάλογα με το μοντέλο)


Ψυγείο

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Η εμφάνιση ή τα στοιχεία της συσκευής μπορεί να διαφέρουν από το ένα μοντέλο στο άλλο.

Εσωτερικό

*1 Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

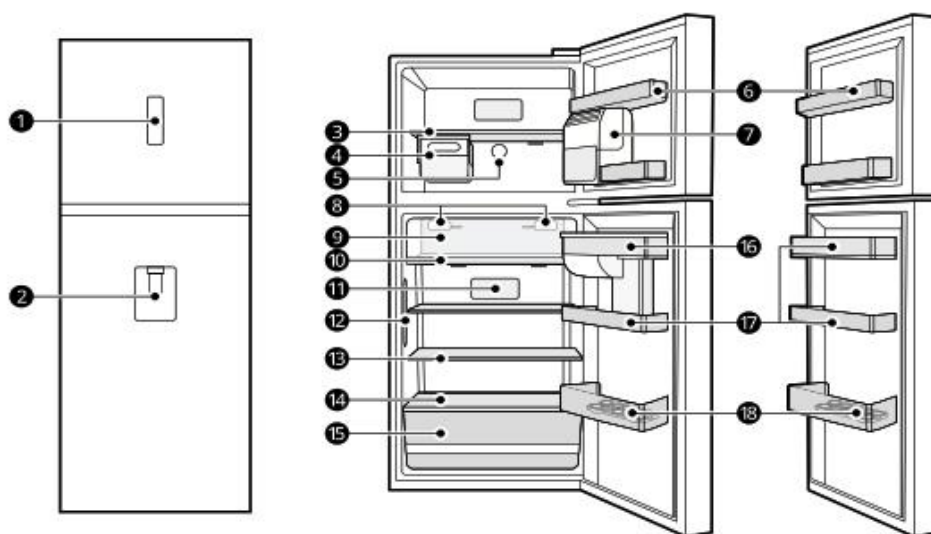

❶ Πίνακας ελέγχου*1

Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του ψυγείου.

❷ Συσκευή διάθεσης νερού*1

❸ Ράφι Καταψύκτη

Για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων όπως κρέας, ψάρια και παγωτό.

❹ Κινητός παρασκευαστής πάγου*1

Εδώ παρασκευάζονται χειροκίνητα και φυλάσσονται τα παγάκια.

- Μπορείτε να σύρετε τον παρασκευαστή πάγου κατά μήκος του ραφιού από πλευρά σε πλευρά, στην επιθυμητή θέση.

❺ Ροδέλα ρύθμισης θερμοκρασίας καταψύκτη*1

Αυτή η ροδέλα ελέγχει τη ροή αέρα στο τμήμα του καταψύκτη, καθορίζοντας την κατάλληλη ισορροπία.

❻ Καλάθι πόρτας Καταψύκτη

Αποθηκεύει μικρές συσκευασίες κατεψυγμένων τροφίμων. Μην αποθηκεύετε παγωτό ή φαγητό το οποίο θα είναι παραμείνει για μεγάλη χρονική περίοδο.

❼ Αυτόματος παρασκευαστής πάγου*1

Εδώ παράγεται και αποθηκεύεται πάγος αυτόματα.

8 Φίλτρο αέρα

Ελαττώνει τις οσμές στο διαμέρισμα του ψυγείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην αποσυναρμολογείτε το φίλτρο αέρα. Εάν θέλετε να το αντικαταστήσετε, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics.

9 Φρεσκάδα τροφίμων*¹

Εδώ τα τρόφιμα αποθηκεύονται σε χαμηλότερη θερμοκρασία από το υπόλοιπο διαμέρισμα του ψυγείου.

10 Συρόμενος δίσκος**11 Πίνακας ελέγχου θερμοκρασίας ψυγείου*¹**

Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του ψυγείου.

12 Door Cooling*¹

Εξέρχεται ψυχρός αέρας για να διατηρεί το καλάθι της πόρτας του ψυγείου δροσερό.

13 Ράφι Ψυγείου

Αποθηκεύει τρόφιμα ψυγείου και φρέσκα τρόφιμα.

- Αποθηκεύει τα τρόφιμα με υψηλότερη περιεκτικότητα υγρασίας στο μπροστινό μέρος του ραφίου.
- Το ύψος του ραφίου μπορεί να ρυθμιστεί τοποθετώντας το ράφι σε άλλη εσοχή διαφορετικού ύψους.
- Ο πραγματικός αριθμός των ραφιών θα διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο.

14 Κάτω ράφι

Αποθηκεύει τρόφιμα ψυγείου και φρέσκα τρόφιμα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην φυλάσσετε αντικείμενα στο μπροστινό μέρος του κάτω ραφίου. Τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό ή βλάβη στη συσκευή.

15 Συρτάρι ψυγείου

Για την αποθήκευση φρούτων και λαχανικών.

16 Δεξαμενή νερού*¹

Εδώ αποθηκεύεται το νερό που τροφοδοτεί τον διανομέα.

17 Καλάθι πόρτας Ψυγείου

Αποθηκεύει μικρές συσκευασίες τροφίμων ψυγείου, ποτά και δοχεία για σάλτσες.

- Ο πραγματικός αριθμός των καλαθιών θα διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο.


18 Κινητή θήκη αυγών*¹

Εδώ αποθηκεύονται τα αυγά.

Πλυντήριο Ρούχων


ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΚΑΨΟΥΛΕΣ

-  **Βήμα 1:** Τοποθετήστε τη κάψουλα για τα άλατα και τη κάψουλα απορρυπαντικού στο βάθος του άδειου κάδου.
-  **Βήμα 2:** Προσθέστε τα ρούχα από πάνω.
-  **Βήμα 3:** Επιλέξτε πρόγραμμα & Πατήστε Έναρξη (Start).
-  **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Μην βάζετε ποτέ τις κάψουλες στη θήκη του απορρυπαντικού!

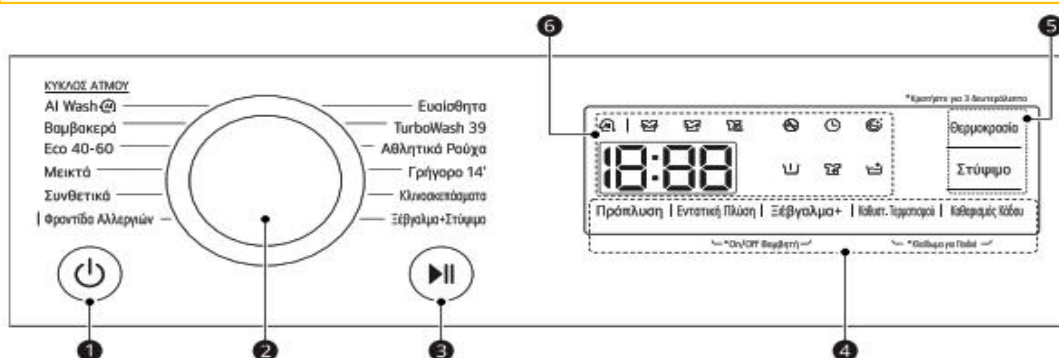


	Περιγραφή
1	Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Τροφοδοσία Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο.
2	Επιλογέας προγραμμάτων - Ανάλογα με τον τύπο των ρούχων, υπάρχουν διάφορα προγράμματα διαθέσιμα. - Η ένδειξη προγράμματος θα ανάψει για να υποδειχθεί το επιλεγμένο πρόγραμμα.
3	Κουμπί Έναρξη/Παύση - Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης ή για να γίνει παύση του κύκλου πλύσης. - Εάν χρειάζεται προσωρινή διακοπή του κύκλου πλύσης, πατήστε αυτό το κουμπί.
4	Επιπλέον επιλογές και λειτουργίες - Για να χρησιμοποιήσετε τις επιπλέον λειτουργίες, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Το αντίστοιχο σύμβολο ανάβει στην οθόνη. - Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια επιπλέον ένδειξη.
5	Κουμπιά προσαρμογής προγραμμάτων πλύσης Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας νερού ή ταχύτητας περιστροφής για το επιλεγμένο πρόγραμμα. - Οι τρέχουσες ρυθμίσεις εμφανίζονται στην οθόνη. - Πατήστε το κουμπί της αντίστοιχης επιλογής για να ορίσετε άλλες ρυθμίσεις.
6	Οθόνη - Στην οθόνη εμφανίζονται οι ρυθμίσεις, η εκτίμηση του υπολειπόμενου χρόνου, οι επιλογές και τα μηνύματα κατάστασης. Όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή, θα φωτιστούν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στην οθόνη. - Κατά τη διάρκεια του αυτόματου υπολογισμού του βάρους του φορτίου, η οθόνη στον πίνακα ελέγχου αναβοσβήνει.

Οθόνη ώρας και κατάστασης

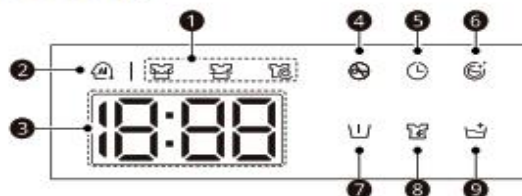

	Περιγραφή
1	Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης προγράμματος Όταν εκτελείται ένα πρόγραμμα πλύσης, η λυχνία LED για το ενεργό στάδιο αναβοσβήνει και οι λυχνίες LED για τα στάδια που απομένουν παραμένουν σταθερά αναμμένες. Μόλις ολοκληρωθεί ένα στάδιο, η λυχνία LED σβήνει. Αν γίνει παύση ενός κύκλου, η λυχνία LED του ενεργού σταδίου θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
2	AI DD - Η ένδειξη AI DD παρέχει τις κατάλληλες ενέργειες περιστροφής του κάδου μετά την ολοκλήρωση του υπολογισμού του φορτίου. - Το AI DD ενεργοποιείται όταν επιλέγεται και εκτελείται το πρόγραμμα AI Wash. - Εάν χρησιμοποιηθεί υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού, ενδέχεται να προκληθεί υπερβολικός αφρισμός με αποτέλεσμα κακές AI DD επιδόσεις πλύσης.
3	Εκτιμώμενος χρόνος που απομένει - Όταν επιλέξετε ένα πρόγραμμα πλύσης, εμφανίζεται ο προεπιλεγμένος χρόνος για αυτό το πρόγραμμα. Ο χρόνος αυτός αλλάζει, ανάλογα με την επιλογή που έχει οριστεί. - Εάν η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη ---, τότε ο χρόνος θα εμφανιστεί μετά τον υπολογισμό του όγκου του φορτίου από τη λειτουργία υπολογισμού φορτίου. Αυτό είναι φυσιολογικό. - Ο χρόνος που εμφανίζεται αποτελεί μόνο εκτίμηση. Αυτός ο χρόνος βασίζεται στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Άρκετοί παράγοντες (βάρος φορτίου, θερμοκρασία δωματίου, θερμοκρασία εισερχόμενου νερού κλπ.) μπορούν να επηρεάσουν τον πραγματικό χρόνο.
4	Η ένδειξη ανάβει όταν ξεκινά το πρόγραμμα και η πόρτα είναι κλειδωμένη.
5	Η ένδειξη ανάβει, όταν ενεργοποιείτε την επιλογή Καθυστ. Τερματισμού .
6	Η ένδειξη ανάβει, όταν ενεργοποιείτε την επιλογή Καθαρισμός Κάδου .
7	Η ένδειξη ανάβει, όταν ενεργοποιείτε την επιλογή Πρόπλυση .
8	Η ένδειξη ανάβει, όταν ενεργοποιείτε την επιλογή Εντατική Πλύση .
9	Η ένδειξη ανάβει, όταν ενεργοποιείτε την επιλογή Ξέβγαλμα+ .

Απορροφητήρας

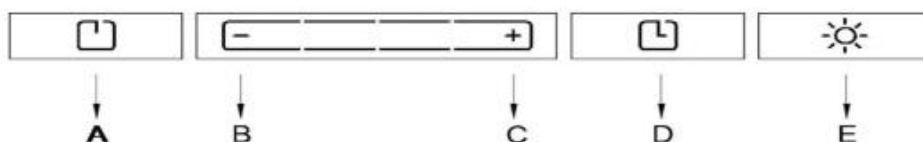

ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

A = ON/OFF

B = Ταχύτητα 1/"-"" Χειριστήριο

C = Ταχύτητα 1/"+" Χειριστήριο

D = Χρονοδιακόπτης Αυτόματης Διακοπής — 15 λεπτά

E = Λυχνία

Όταν πατήσετε το κουμπί "A", η ενδεικτική λυχνία ανάβει και ο απορροφητήρας μπορεί να λειτουργήσει αντιστοίχως.

Όταν πατάτε το κουμπί "B" ή "C", η πρώτη ενδεικτική λυχνία ανάβει και είναι η πρώτη ταχύτητα. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη ταχύτητα, πρέπει να πιέσετε το C "+". Μία ακόμη ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν επιλέξετε μία ακόμη ταχύτητα. Αν επιλέξετε τέταρτη ταχύτητα, ο απορροφητήρας θα γυρίσει αυτόματα στην τρίτη ταχύτητα μετά από 2 λεπτά.


Όταν πατήσετε το κουμπί "E", η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει καθώς και τα φώτα του απορροφητήρα. Αν θέλετε να σβήσετε τα φώτα του απορροφητήρα, πατήστε απλώς μία ακόμη φορά.

Όταν ανάβουν τα φώτα του μοτέρ και του απορροφητήρα ή όταν ανάβει μόνο το μοτέρ, πατήστε το κουμπί "D", η λειτουργία χρονικής καθυστέρησης θα είναι ενεργοποιημένη.

Όταν αυτή η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη, ο απορροφητήρας θα καθυστερήσει 15 λεπτά. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονοκαθυστερήσης, πατήστε απλώς μία ακόμη φορά.


Επαγωγική Εστία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

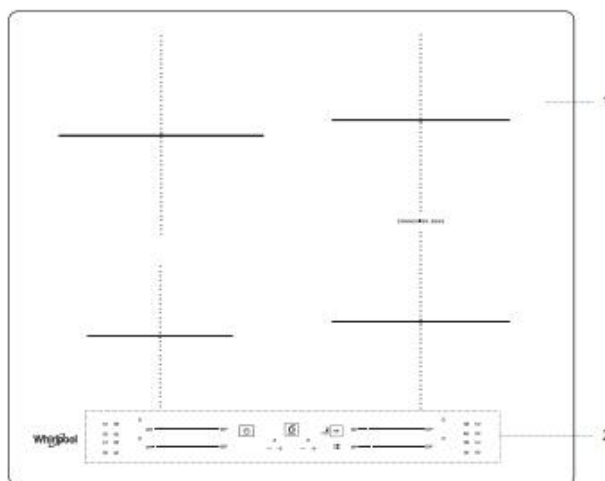

1. Μονάδα εστιών
2. Πίνακας ελέγχου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

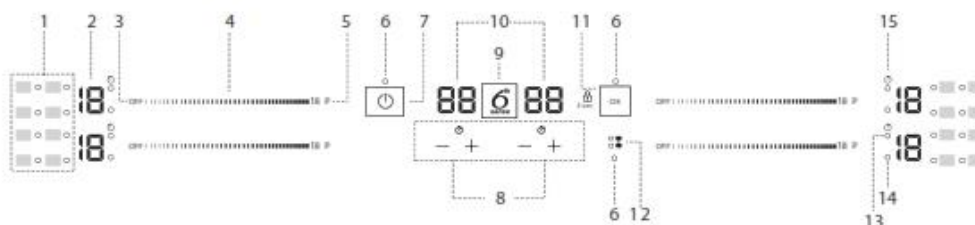

- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| 1. Σύμβολο/ενεργοποίηση ειδικών λειτουργιών | 7. Κουμπι Ένεργοποίησης/Απενεργοποίησης | 12. Κουμπι CONNEXION ZONE |
| 2. Επιλεγμένο επίπεδο μαγειρέματος | 8. Χρονοδιακοπτής | 13. Ενδειξη ενεργού χρονοδιακοπτή |
| 3. Κουμπι απενεργοποίησης εστίας | 9. Κουμπι 6 th Sense | 14. Ενδειξη επιλογής ζώνης |
| 4. Πληκτρολόγιο κλίσης | 10. Ενδειξη χρόνου ψήσιματος | 15. Σύμβολο ενδείξης χρονοδιακοπτή |
| 5. Κουμπι γρήγορης θέρμανσης (Booster) | 11. ΟΚ/Κουμπι κλειδώματος πληκτρών - 3 δευτερόλεπτα | |
| 6. Ενδεικτική λυχνία - ενεργή λειτουργία | | |

ΗΧΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι επαγωγικές εστίες αφιρίζουν ή τρίζουν κατά την κανονική λειτουργία τους. Αυτοί οι θόρυβοι στην ουσία προέρχονται από τα σκεύη μαγειρέματος και συνδέονται με τα χαρακτηριστικά της βάσης των σκευών (π.χ. όταν οι βάσεις είναι κατασκευασμένες από διαφορετικές στρώσεις υλικού ή δεν είναι ομαλές).

Αυτοί οι θόρυβοι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του σκεύους που χρησιμοποιείται και την ποσότητα φαγητού που περιέχει και δεν αποτελούν ένδειξη κάποιου σφάλματος.

Whirlpool

EL

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ (επαναθερμάνωση απενεργοποιημένη, δείτε την ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων")

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης:

- Συνδέστε την εστία στην παροχή ρεύματος
- Περιμένετε την ολοκλήρωση ενεργοποίησης
- Μέσα στο πρώτο λεπτό, πατήστε το κουμπί γρήγορης θέρμανσης "P" του κάτω αριστερού πληκτρολογίου για 5 δευτερόλεπτα (όπως φαίνεται παρακάτω):

4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "DE".



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΤΙΑΣ

Για την ενεργοποίηση της μονάδας εστίων, πατήστε το κουμπί ισχύος για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Για την απενεργοποίηση της μονάδας εστίων, πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί και όλες οι εστίες θα απενεργοποιηθούν.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Μην καλύπτετε τα σύμβολα του πίνακα ελέγχου με την κατασάρα.

Σημείωση: Στις ζώνες μαγειρέματος κοντά στον πίνακα ελέγχου, συνιστάται να διατηρείτε τις κατασάρες και τα τηγάνια μέσα στα αγκυρώματα (υπολογίζοντας την κλίση επιφάνειας και το άνω άκρο, δεδομένου ότι το τελευταίο συνήθως είναι πιο φαρδύ). Αυτό εμποδίζει την υπερθέρμανση της επιφάνειας αψής. Όταν μαγειρεύετε στο γκρι ή τηγανίζετε, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε τις πίσω ζώνες μαγειρέματος, όταν αυτό είναι δυνατό.



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΙΣΧΥΟΣ

OFF 18 P

Για να ενεργοποιήσετε τις εστίες:

Μετακινήστε το δαχτυλίδι σας οριζόντια στο πληκτρολόγιο κύλισης (SLIDER) της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος για να το ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε την ισχύ ρεύματος. Το επίπεδο θα εμφανίζεται σε αντιστοιχία με την περιοχή, μαζί με την ενδεικτική λυχνία που αναγνωρίζει την ενεργή ζώνη μαγειρέματος. Το κουμπί "P" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή της λειτουργίας γρήγορης θέρμανσης (Booster).

Για να απενεργοποιήσετε τις εστίες:

Επιλέξτε το κουμπί "OFF" στην αρχή του πληκτρολογίου αψής με κύλιση.



ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Για να κλειδώσετε τις ρυθμίσεις ώστε να προληφθεί τυχόν τυχαία ενεργοποίηση τους, κρατήστε πατημένο το κουμπί OK/κλειδώμα για 3 δευτερόλεπτα. Ένας ήχος μπιπ και μια προειδοποιητική λυχνία πάνω από το σύμβολο υποδεικνύουν ότι η λειτουργία ενεργοποιήθηκε. Ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος, εκτός από το πληκτρο απενεργοποίησης (OFF). Για να ξεκλειδώσετε τους διακόπτες, επαναλάβετε τη διαδικασία ενεργοποίησης.



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Υπάρχουν δύο χρονοδιακόπτες - ο ένας ελέγχει τις εστίες την αριστερή πλευρά και ο άλλος τις εστίες στη δεξιά πλευρά.

Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη:

Πιέστε το κουμπί "+" ή "-" για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο στην εστία που θα χρησιμοποιήσετε. Θα αναφύει μια ενδεικτική λυχνία σε αντιστοιχία με το ειδικό σύμβολο. Μόλις περάσει ο επιλεγμένος χρόνος, θα ακουστεί ένας ήχος μπιπ και η εστία θα βρθεί αυτομάτως. Ο χρόνος μπορεί να αλλάξει σε οποιαδήποτε στιγμή και μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα αρκετοί χρονοδιακόπτες.

Στην περίπτωση που ενεργοποιούνται ταυτόχρονα 2 χρονοδιακόπτες στην ίδια πλευρά της εστίας, η "Ένδειξη επιλογής ζώνης" αναβοσβήνει και ο σχετικός χρόνος μαγειρέματος που επιλέγεται εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη:


Πιέστε το κουμπί "+" και "-" μαζί έως ότου απενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης.



ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Αυτή η λυχνία LED (όταν είναι αναμμένη) υποδεικνύει ότι ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί για τη ζώνη μαγειρέματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



CONNEXION ZONE

Επιτρέπει να συνδυάσετε δύο ζώνες μαγειρέματος και να τις χρησιμοποιήσετε ως μία ενιαία μεγάλη περιοχή.


Ιδανικό για βραστήρες, σκεύη ή γρήβες που καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια μαγειρέματος.

Η λειτουργία απενεργοποιείται εάν η ενδιάμεση περιοχή δεν καλύπτεται πλήρως.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα πλήκτρα κύλισης στα δεξιά. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί "CONNEXION ZONE".

ΣΗΜ. Κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας δεν είναι δυνατή η επιλογή ειδικών λειτουργιών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τοποθετήστε τις κατασάρες στο κέντρο της εστίας μαγειρέματος ώστε να καλύπτουν τουλάχιστον ένα από τα σημεία αναφοράς (όπως φαίνεται παρακάτω).

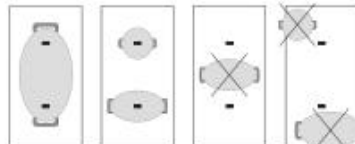

Whirlpool

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
eu Thέα Apartments
AMA 00003795416

6^ο SENSE

Το κουμπί "6^ο Sense" ενεργοποιεί τις ειδικές λειτουργίες. Τοποθετήστε την κατσαρόλα στη θέση της και επιλέξτε την εστία μαγειρέματος. Πιέστε το κουμπί "6^ο Sense". Η οθόνη της επιλεγμένης περιοχής θα εμφανίσει το "A".

Η ενδειξη για την πρώτη διαθεσίμη ειδική λειτουργία για την εστία θα ανάψει. Επιλέξτε την επιθυμητή ειδική λειτουργία πιέζοντας το κουμπί "6^ο Sense" μία ή περισσότερες φορές.

Η λειτουργία ενεργοποιείται μόλις πατηθεί το κουμπί  για επιβεβαίωση. Για να επιλέξετε μια άλλη ειδική λειτουργία, πατήστε "OFF" και, στη συνέχεια, το κουμπί "6^ο Sense" για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία.

Για να απενεργοποιήσετε τις ειδικές λειτουργίες και να επιστρέψετε στη χειροκίνητη λειτουργία, πατήστε "OFF".

Το επίπεδο ισχύος κατά τη χρήση ειδικών λειτουργιών είναι προκαθορισμένο από την εστία και δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

ΛΙΩΣΙΜΟ

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να φτάσει το φαγητό στην ιδανική θερμοκρασία για λιώσιμο και να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση του φαγητού χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να καεί.

Αυτή η μέθοδος είναι ιδανική προκειμένου να μην επηρεαστούν ευαίσθητα τρόφιμα όπως η σοκολάτα και τα αποτρέψει από το να κολλήσουν στην κατσαρόλα.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διατηρήσετε το φαγητό στην ιδανική θερμοκρασία, συνήθως μετά το ψήσιμο ή όταν θέλετε να μειώσετε τα υγρά πολύ αργά.

Ιδανική για το σερβίρισμα φαγητών στην ιδανική θερμοκρασία.

ΣΙΓΟΒΡΑΣΙΜΟ

Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για να διατηρήσετε θερμοκρασία για σιγοβράσιμο, επιτρέποντας έτσι το μαγείρεμα του φαγητού για μεγάλο διάστημα χωρίς κίνδυνο να καεί.

Ιδανική για συνταγές που απαιτούν μεγάλη διάρκεια ψήσιματος (ροζι, σάλτσες, ψητά) με υγρά.

ΒΡΑΣΙΜΟ

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει το νερό να φτάσει σε βρασμό και να συνεχίζει να βράζει με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Περίπου 2 λίτρα νερού (κατά προτίμηση σε θερμοκρασία δωματίου) πρέπει να τοποθετούνται στο ταψί.

Σε όλες τις περιπτώσεις, συμβουλεύουμε τους χρήστες να παρακολουθούν από κοντά το νερό που βράζει και να ελέγχουν συνεχώς το νερό που απομένει. Εάν τα δοχεία είναι μεγάλα και η ποσότητα νερού είναι μεγαλύτερη από 2 λίτρα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα καπάκι για να βελτιστοποιήσετε τον χρόνο βρασμού.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Εάν στην οθόνη εμφανιστεί η ενδειξη "H", αυτό σημαίνει ότι η εστία είναι ακόμη ζεστή. Η ενδεικτική λυχνία αναβεί ακόμη και αν η ζώνη δεν είναι ενεργοποιημένη, αλλά έχει θερμανθεί λόγω της χρήσης των παρακειμένων εστιών ή επειδή έχει τοποθετηθεί ένα ζεστό δοχείο. Όταν κρυώσει η εστία μαγειρέματος, το γράμμα "H" εξαφανίζεται.

ΛΑΘΑΙΩΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ

Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται αν η κατσαρόλα δεν είναι κατάλληλη για επαγωγικό μαγείρεμα, εάν δεν είναι τοποθετημένη σωστά ή δεν είναι κατάλληλου μεγέθους για την επιλεγμένη εστία. Εάν εντός 30 δευτερολέπτων δεν ανιχνευτεί σκεύος, η μονάδα εστιών σβήνει.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Το τραπέζι μαγειρικής προσφέρει ένα παράδειγμα του τύπου μαγειρέματος για κάθε επίπεδο ισχύος. Η πραγματική ισχύς που παρέχεται σε κάθε επίπεδο ισχύος εξαρτάται από τη διάσταση της ζώνης μαγειρέματος.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΧΥΣ		ΤΡΟΠΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (βάσει της εμπειρίας και της μεθόδου μαγειρέματος)
Μέγιστη ισχύς	P	Γρήγορο ζεσταμα/Booster	Ιδανικό για γρήγορη αύξηση της θερμοκρασίας του φαγητού για βράσιμο (για νερό) ή για γρήγορη θέρμανση υγρών μαγειρέματος.
	14 – 18	Τηγανισμα – βρασμο	Ιδανικό για ροδοκοκκίνισμα, έναρξη μαγειρέματος, τηγανισμα, κατεψυγμένα προϊόντα, γρήγορο βρασμο υγρών.
		Ροδισμα – τηγανισμα – βρασμο – ψησιμο	Ιδανικό για σοτάρισμα, διατήρηση βρασμού, μαγείρεμα και γκριλ.
	10 – 14	Ροδισμα – μαγείρεμα – σιγοβρασμο – τηγανισμα – ψησιμο	Ιδανικό για σοτάρισμα, διατήρηση απαλού βρασμού, μαγείρεμα και γκριλ, και για προθέρμανση αέξασουα.
		Μαγείρεμα – μαγείρ. σε κατσαρόλα – σοτάρισμα – γκριλ – μαγείρεμα κρεμώδες	Ιδανικό για μαγείρ. σε κατσαρ., διατήρηση απαλού βρασμού, μαγείρεμα και γκριλ (για μεγαλύτερα διαστήματα).
	5 – 9	Μαγείρεμα – σιγοβράσιμο, συμπύκνωση – κρεμοποίηση	Ιδανικό για αργό μαγείρ. συνταγών (ροζι, σάλτσες, ψητά, ψάρι) με υγρά (π.χ. νερό, κρασί, ζωμός, γάλα) και συμπύκνωση υγρών σε ζυμαρικά.
			Ιδανικό για συνταγές αργού ψήσιματος (ποσότητες κάτω του 1 λίτρου: ροζι, σάλτσες, ψητά, ψάρι) με υγρά (π.χ. νερό, κρασί, ζωμός, γάλα).
	1 – 4	Λιώσιμο – απόψυξη	Ιδανικό για μαλακωμα βουτύρου, απαλό λιώσιμο σοκολάτας, απόψυξη μικρών πακέτων.
		Διατήρηση θερμό – κρεμώδες ριζότο	Ιδανική ρύθμιση για διατήρηση ζεστών μικρών μερίδων φαγητού που μόλις μαγειρεύατε ή για διατήρηση ζεστών σκευών σερβιρίσματος και ανακατεμα ριζότο.
Μηδενική ισχύς	OFF	–	Μονάδα εστιών σε κατάσταση αναμονής ή απενεργοποίησης (πίθανη υπολειπόμενη θερμότητα τέλους μαγειρέματος, που υποδεικνύεται με ένα "H").



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μη χρησιμοποιείτε εξοπλισμό καθαρισμού με ατμό.
- Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι οι εστίες είναι σβηστές και ότι η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας ("H") δεν εμφανίζεται πλέον.

Σημαντικό:

- Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά καθαριστικά ή σφουγγαράκια γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο γυαλί.
- Μετά τη χρήση, καθαρίστε τη μονάδα εστιών (όταν κρυώσει), ώστε να απομακρυνθούν υπολείμματα τροφίμων και κηλίδες.
- Μια επιφάνεια που δεν είναι επαρκώς καθαρή μπορεί να μειώσει την ευαισθησία των κοιμπίων του πίνακα ελέγχου.
- Χρησιμοποιήστε ένα ζεστό μόνο εάν τα υπολείμματα έχουν κολλήσει στην εστία. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του ζεστού για να αποφύγετε να χαράκωσετε το γυαλί.
- Η ζάχαρη ή τα φαγητά με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρο προκαλούν φθορά στη μονάδα εστιών και πρέπει να καθαρίζονται αμέσως.
- Το αλάτι, η ζάχαρη και η αμμος μπορούν να χαράξουν την επιφάνεια του γυαλιού.
- Χρησιμοποιείτε μαλακό πανί, χαρτί κουζίνας ή ειδικά προϊόντα για τον καθαρισμό της μονάδας (ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή).
- Οι διαρροές υγρών στις εστίες μπορεί να προκαλέσει τη μετακίνηση ή τον κραδασμό των σκευών.
- Σκουπίστε καλά την επιφάνεια της μονάδας μετά τον καθαρισμό.

Αν το λογότυπο Ikelium™ υπάρχει στο γυαλί, η εστία έχει υποστεί επεξεργασία με την τεχνολογία Ikelium™, ένα αποκλειστικό φινιρίσμα της Whirlpool που διασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού, διατηρώντας την επιφάνεια της εστίας λαμπερή για μεγαλύτερο διάστημα.

Για τον καθαρισμό εστιών Ikelium™, ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις:

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί (το καλύτερο είναι με μικρόνες) εμποτισμένο με νερό ή με απορρυπαντικό καθαρισμού τζαμιών.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, αφήστε ένα υγρό πανί στη γυαλίνη επιφάνεια της εστίας για μερικά λεπτά.


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διακοπές στην παροχή.
- Εάν δεν μπορείτε να σβήσετε τη μονάδα εστιών μετά τη χρήση της, αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Εάν μετά την ενεργοποίηση της μονάδας, στην οθόνη εμφανίζονται αλφαριθμητικοί κωδικοί, ακολουθήστε τις οδηγίες του παρακάτω πίνακα.

Σημείωση: Η λειτουργία κλειδώματος του πίνακα ελέγχου μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ακούσια, σε περίπτωση υπάρξης νερού, υπερχειλίσσης υγρού από τα σκεύη ή τοποθέτησης αντικειμένων πάνω στο κουμπί.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΘΟΝΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΗ
F0E1	Τα μαγειρικά σκεύη εντοπίζονται αλλά δεν είναι συμβατά με την απαιτούμενη λειτουργία.	Τα μαγειρικά σκεύη δεν είναι καλά τοποθετημένα στη ζώνη μαγειρέματος ή δεν είναι συμβατά με μία ή περισσότερες ζώνες μαγειρέματος.	Πατήστε δύο φορές το κουμπί Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης (On/Off) για να αφαιρέσετε τον κωδικό F0E1 και να επαναφέρετε τις λειτουργίες της ζώνης μαγειρέματος. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη με διαφορετικές ζώνες μαγειρέματος ή χρησιμοποιήστε διαφορετικά μαγειρικά σκεύη.
F0E7	Λανθασμένη σύνδεση καλωδίου ρεύματος.	Η σύνδεση παροχής ρεύματος δεν είναι ακριβώς όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο "ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ".	Ρυθμίστε τη σύνδεση παροχής ρεύματος σύμφωνα με την παράγραφο "ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ".
F0EA	Ο πίνακας διακοπών σβήνει λόγω πολύ υψηλής θερμοκρασίας.	Πολύ υψηλή εσωτερική θερμοκρασία στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.	Περιμένετε να κρυώσει η εστία πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.
F0E9	Η επιφάνεια μαγειρέματος απενεργοποιείται όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές.	Πολύ υψηλή εσωτερική θερμοκρασία στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.	Πριν χρησιμοποιήσετε πάλι την επιφάνεια μαγειρέματος, περιμένετε να κρυώσει.
F0E2, F0E4, F0E6, F0E8, F0EC, F1E1, F2E1, F0E1, F0E3, F7E5, F7E6	Αποσυνδέστε τη μονάδα εστιών από την παροχή τάσης. Περιμένετε μερικά δευτερά και μετά συνδέστε τη μονάδα εστιών στην τροφοδοσία ρεύματος. Αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε το κέντρο σέρβις και αναφέρετε τον κωδ. σφάλματος που εμφανίζεται στην οθόνη.		
d E (όταν η εστία είναι απενεργοποιημένη)	Η εστία δεν ενεργοποιεί τη θέρμανση. Οι λειτουργίες δεν ενεργοποιούνται.	"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ" ενεργοποιημένη.	Ακολουθήστε τις οδηγίες στην παράγραφο "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ".
π.χ. $\frac{1}{2}$ 0 —	Η εστία δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση ειδικής λειτουργίας.	Ο ρυθμιστής ισχύος περιορίζει τα επίπεδα ισχύος σύμφωνα με τη μέγιστη τιμή που έχει οριστεί για την εστία.	Δείτε την παράγραφο "Ρύθμιση ισχύος".
π.χ. $P \rightarrow 5$ (Επίπεδο ισχύος χαμηλότερο από το ζητούμενο επίπεδο)	Η εστία ρυθμίζει αυτόματα ένα ελάχιστο επίπεδο ισχύος για να εξασφαλίσει τη χρήση της ζώνης μαγειρέματος.	Ο ρυθμιστής ισχύος περιορίζει τα επίπεδα ισχύος σύμφωνα με τη μέγιστη τιμή που έχει οριστεί για την εστία.	Δείτε την παράγραφο "Ρύθμιση ισχύος".

Φρυγανιέρα

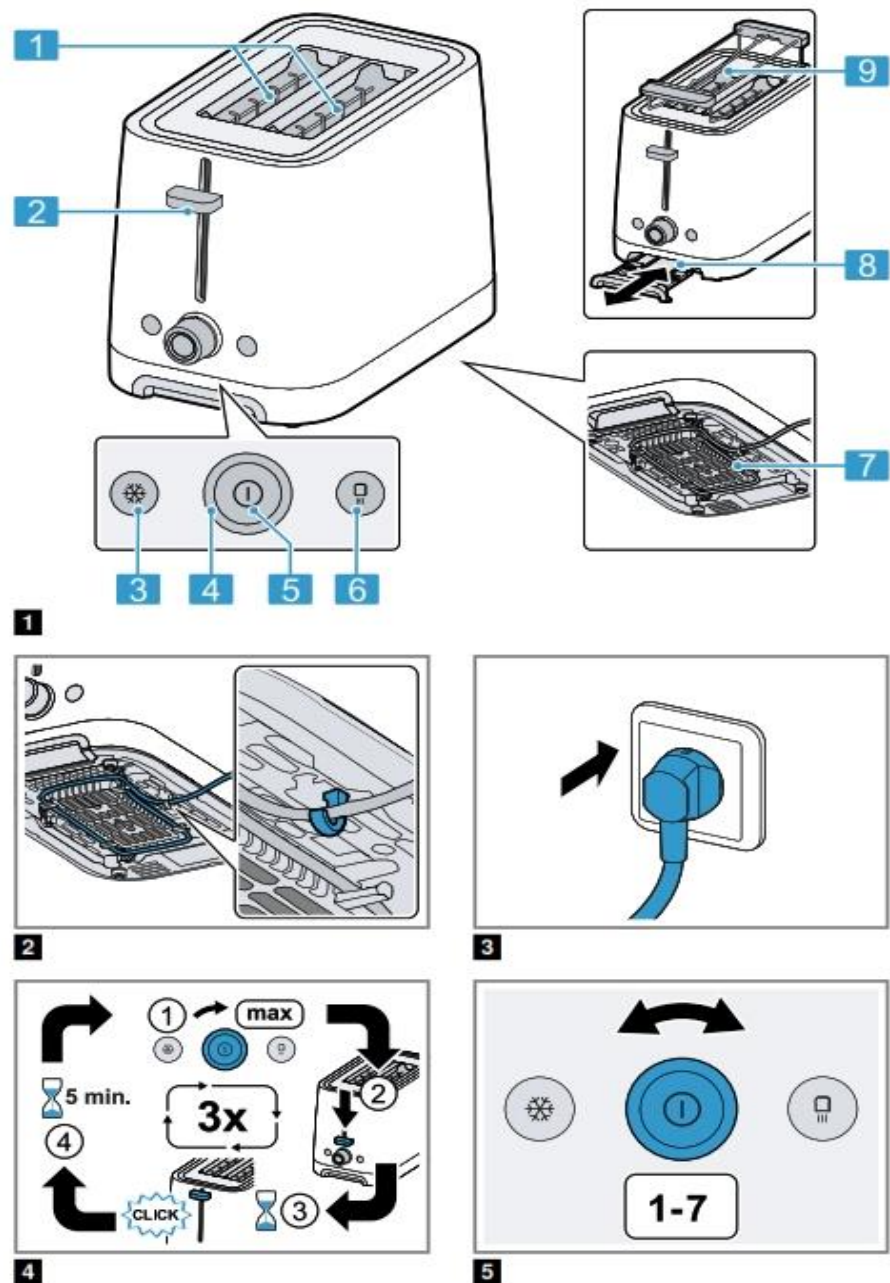


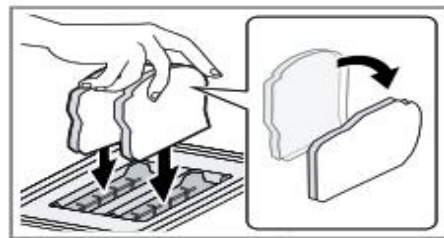


6




7

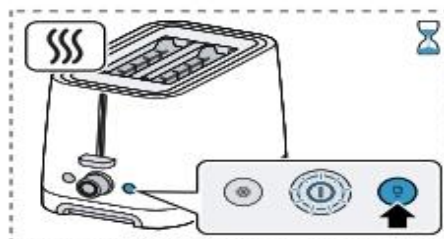


8

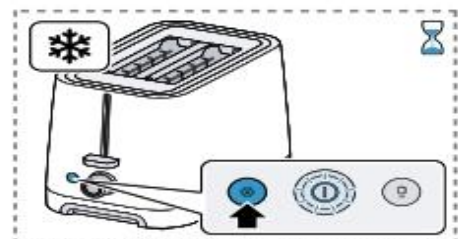


9

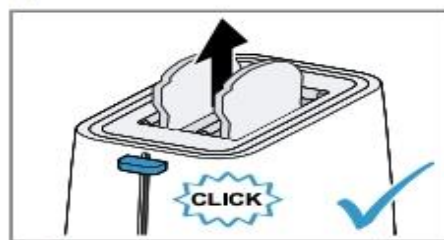


10

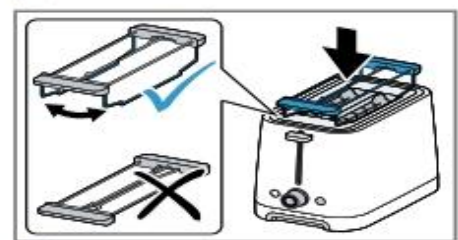

11

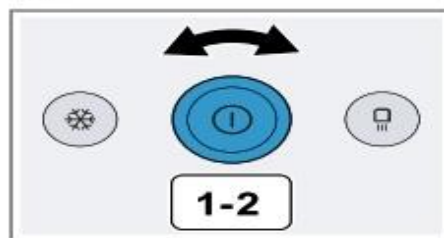

12

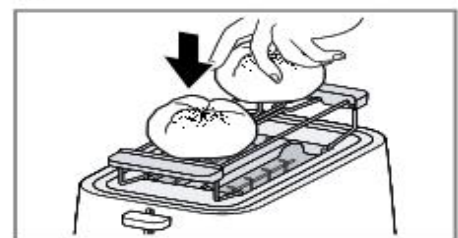


13


00



14

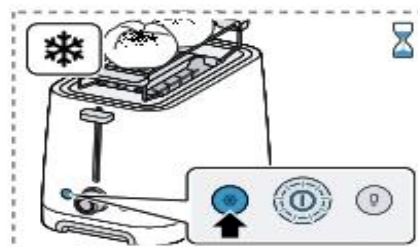

15

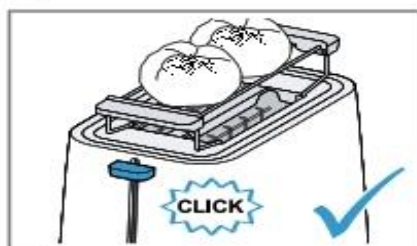

16



17

	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✗	✗	✗
	✓	✓	✗	✗	✗

18

Επισκόπηση

→ Εικ. 1

- 1 Χώροι ψησίματος
- 2 Μοχλός για ανυψωτή τoστ
- 3 Πλήκτρο * με LED (Ξεπάγωμα)
- 4 Περιστρεφόμενος ρυθμιστής για βαθμό ψησίματος
- 5 Πλήκτρο 0 με LED (Τερματισμός)
- 6 Πλήκτρο 9 με LED (Ζέσταμα)
- 7 Φύλαξη καλωδίου
- 8 Σურτάρι για ψίχουλα
- 9 Σχάρα ζεστάματος

Προετοιμασία της συσκευής για τη χρήση για πρώτη φορά

Σημείωση: Θερμάνετε την τοστιέρα χωρίς ψωμί με ανοιχτό το παράθυρο στον μεγαλύτερο βαθμό ψησίματος τουλάχιστον 3 φορές, κατόπιν αφήστε την να κρυώσει.

→ Εικ. 2 - 4

Χειρισμός**Γενικές υποδείξεις**

Προσέξτε τις υποδείξεις, για να εκμεταλλευτείτε ιδανικά τη συσκευή σας.

- Μπορείτε να σταματήσετε την τρέχουσα διαδικασία ψησίματος τoστ οποτεδήποτε, πατώντας το πλήκτρο 0.
- Εάν το ψωμί κολλήσει τις σχισμές φρυγανίσματος, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Αποσυνδέστε την τοστιέρα, αφήστε την να κρυώσει και έπειτα αφαιρέστε προσεκτικά το κολλημένο ψωμί.
- Δοκιμάστε διαφορετικές ρυθμίσεις βαθμού ψησίματος όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά δοκιμάστε τον βαθμό ψησίματος, επειδή το αποτέλεσμα

μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος ψωμιού και τον βαθμό υγρασίας.

- Ψήστε μια μεμονωμένη φέτα ψωμιού με έναν χαμηλότερο βαθμό ψησίματος από 2 φέτες.
- Η ακρυλαμίδα είναι επικίνδυνη για την υγεία και δημιουργείται, όταν παρασκευάζετε προϊόντα δημητριακών ή πατάτας σε πολύ μεγάλη θερμότητα. Μην ψήνετε το φαγητό μέχρι να αποκτήσει καφέ χρώμα, αλλά χρυσοκίτρινο και αφαιρέστε καμένα υπολείμματα.

Ρύθμιση βαθμού ψησίματος

Ρυθμίστε τον βαθμό ψησίματος ανάλογα με το είδος του τροφίμου και το προσωπικό σας γούστο.

Ρύθμιση	Χρήση
	Για να ζεστάνετε μόνο ψωμί, χωρίς φρυγάνισμα, μετά την έναρξη πατήστε το πλήκτρο 9
1-2	Χαμηλός βαθμός ψησίματος για στεγνά είδη ψωμιού
3-5	Μεσαίος βαθμός ψησίματος για υγρά είδη ψωμιού
6-7	Μεγάλος βαθμός ψησίματος για πολύ υγρά είδη ψωμιού ή φρυγανιές μεγάλου πάχους
*	Μετά την έναρξη πατήστε επιπλέον το πλήκτρο *, ώστε το κατεψυγμένο ψωμί να φρυγανιστεί στον ρυθμισμένο βαθμό ψησίματος

Φρυγάνισμα, Ξαναζέσταμα ή Ξεπάγωμα για φέτες ψωμιού

→ Εικ. 5 - 10

Ψήσιμο ή Ξεπάγωμα για ψωμάκια**Σημειώσεις**

- Μην ψήνετε ψωμάκια και μην τοποθετείτε ψωμί τις σχισμές φρυγανίσματος ταυτόχρονα.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια διπλωμένη σχάρα ζεστάματος με την τοστιέρα.

→ Εικ. 11 - 17

Επισκόπηση καθαρισμού

Καθαρίζετε τα ξεχωριστά εξαρτήματα, όπως αναφέρεται στον πίνακα.

Σημείωση: Για να αποφύγετε δυσλειτουργίες της συσκευής, καθαρίζετε τακτικά το σурτάρι για ψίχουλα.

→ Εικ. 18

Κλιματιστικό

* : Η ρύθμιση πρέπει να γίνει όταν εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης για κάθε λειτουργία.
 I : Το κουμπί είναι λειτουργικό μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το κλιματιστικό.
 Wi-Fi : Η οδηγία αφορά τον έλεγχο μέσω ασύρματου LAN.

Πομπός σήματος
 Στοιχεύστε προς τον δέκτη σημάτων της εσωτερικής μονάδας.
 • Η εμβέλεια λειτουργίας είναι περίπου 7 m.
 • Όταν μεταδίδεται σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη [▲].
 • Η εσωτερική μονάδα παράγει ένα ηχητικό σήμα όταν λάβει σωστά το σήμα. Εάν δεν ακούσετε ηχητικό σήμα, πατήστε ξανά το κουμπί.

Οθόνη τηλεχειριστηρίου
 Σε αυτήν την ενότητα, εμφανίζονται όλες οι πιθανές ενδείξεις για περιγραφικούς σκοπούς. Στην πραγματική λειτουργία, η οθόνη αλλάζει ανάλογα με τις λειτουργίες των κουμπιών και εμφανίζει μόνο τις ενδείξεις που χρειάζονται για κάθε ρύθμιση.

Για τις Βασικές λειτουργίες Ανατρέξτε στη σελίδα 5.

ON	Ξεκινά ή τερματίζει τη λειτουργία του κλιματιστικού.	
MODE	Αλλάζει την κατάσταση λειτουργίας.	*I
TEMP/SELECT	Προσαρμόζει τη ρύθμιση θερμοκρασίας / Προσαρμόζει την τιμή των ρυθμίσεων του χρονοδιακόπτη.	*I

Για τις ρυθμίσεις ροής αέρα Ανατρέξτε στη σελίδα 5.

FAN SPEED	Ελέγχει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.	*I
SWING	Ρυθμίζει τη λειτουργία αυτόματης Ταλάντωσης.	I
W-SET	Ελέγχει τη ροή του αέρα επάνω/κάτω.	I

Για την Ισχυρή λειτουργία Ανατρέξτε στη σελίδα 6.

POWERFUL	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την Ισχυρή λειτουργία.	I
----------	--	---

Για τη λειτουργία θέρμανσης 10 °C Ανατρέξτε στη σελίδα 7.

10°C HEAT	Ενεργοποιεί τη λειτουργία θέρμανσης 10°C.	
-----------	---	--

Για τις λειτουργίες Εξοικονόμησης ενέργειας Ανατρέξτε στη σελίδα 6.

ECONOMY	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την Οικονομική λειτουργία.	I
---------	--	---

Για τις λειτουργίες Χρονοδιακόπτη ... Ανατρέξτε στη σελίδα 5.

OTIMER	Ξεκινά τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη.	*I
OSLEEP	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον Χρονοδιακόπτη ύπνου.	*

Μετά την αντικατάσταση μπαταριών Ανατρέξτε στη σελίδα 3.

RESET	Επαναφέρει τις ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου.	
-------	--	--

Μην πατάτε αυτό το πλήκτρο σε κανονική χρήση.
 Το πάτημά του εκκινεί τη δοκιμαστική λειτουργία (για χρήση μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ξεκινήσει κατά λάθος η δοκιμαστική λειτουργία, πατήστε ON για να την τερματίσετε.
 Πατώντας παρατεταμένα, το τηλεχειριστήριο εισέρχεται στη λειτουργία τεχνικού ελέγχου. Εάν αυτό το προϊόν φαίνεται να έχει πρόβλημα, χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί. (Ανατρέξτε στον "Τεχνικό έλεγχο" (σελίδα 14) για λεπτομέρειες.)

Για ασύρματο έλεγχο LAN Ανατρέξτε στη σελίδα 9.

Wi-Fi	Ξεκινά τη ρύθμιση ασύρματου LAN.	Wi-Fi
-------	----------------------------------	-------

Πώς να πατήσετε το κουμπί μέσα στην τρύπα
 Πατήστε αυτό το κουμπί όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Χρησιμοποιήστε τη μύτη ενός ατιλά ή κάποιο άλλο μυτερό αντικείμενο.

EI-4

4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

3 βήματα για την έναρξη της λειτουργίας

1. Πατήστε **ON** για να ξεκινήσετε ή να τερματίσετε τη λειτουργία.

2. Πατήστε **MODE** για να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας.

Η κατάσταση λειτουργίας αλλάζει όπως περιγράφεται παρακάτω.

AUTO → **COOL** → **DRY** → **FAN** → **HEAT**
(Αυτόματη) (Ψύξη) (Αφύγρανση) (Ανεμιστήρας) (Θέρμανση)

3. Πατήστε **TEMP/SELECT** () για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία αλλάζει σε βήματα 0,5 °C.

Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας	
Αυτόματη/Ψύξη/Αφύγρανση	18,0-30,0 °C
Θέρμανση	16,0-30,0 °C

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Στην κατάσταση Ψύξης ή Αφύγρανσης, ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε τιμή χαμηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία του χώρου.
- Στην κατάσταση Ψύξης, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας ενδέχεται να σταματάει κατά διαστήματα, στα πλαίσια της λειτουργίας ελέγχου Ανεμιστήρα, για εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία επιτυγχάνεται σταματώντας την περιστροφή του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας όταν σταματάει η εξωτερική μονάδα. Σης αρχικές ρυθμίσεις, αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Για να απενεργοποιηστεί η λειτουργία, ανατρέξτε στο "7.2. Έλεγχος ανεμιστήρα για εξοικονόμηση ενέργειας".
- Στην κατάσταση Θέρμανσης, ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε τιμή υψηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία του χώρου.
- στην αρχή της λειτουργίας, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας περιστρέφεται με πολύ χαμηλή ταχύτητα για 3-5 λεπτά.
- η λειτουργία Αυτόματης αποστολής παρακάμπτεται τη λειτουργία Θέρμανσης όταν χρειάζεται.
- Στην κατάσταση Ανεμιστήρα, δεν είναι διαθέσιμος ο έλεγχος θερμοκρασίας.

5. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

5.1. Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

Πατήστε **FAN SPEED** για να ελέγξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Η ταχύτητα ανεμιστήρα αλλάζει όπως περιγράφεται παρακάτω.

AUTO → (Αβόρυβη) → (Χαμηλή) → (Μεσαία) → (Υψηλή)

Όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **AUTO**, η ταχύτητα ανεμιστήρα εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λειτουργία αφύγρανσης, η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι καθορισμένη στο **AUTO**.

5.2. Ρυθμίσεις κατεύθυνσης ροής αέρα

Για λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος ροής αέρα, ανατρέξτε στο "Εύρος κατεύθυνσης ροής αέρα".

■ **Ρύθμιση κατεύθυνσης επάνω/κάτω ροής αέρα**
Πατήστε το **SET** για να ρυθμίσετε τη ροή του αέρα επάνω/κάτω.

■ **Ρύθμιση κατεύθυνσης ροής αέρα αριστερά/δεξιά**



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής αέρα αριστερά/δεξιά, βεβαιωθείτε ότι η οριζόντια περσόνα έχει σταματήσει πλήρως.

■ Ρυθμίστε τα δύο κουμπιά με το χέρι.


■ Ρύθμιση λειτουργίας Ταλάντωσης

Πατήστε **SWING** για να ξεκινήσετε/τερματίσετε τη λειτουργία Ταλάντωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Ταλάντωσης ενδέχεται να διακοπεί προσωρινά όταν ο ανεμιστήρας στην εσωτερική μονάδα περιστρέφεται σε πολύ χαμηλή ταχύτητα ή έχει σταματήσει.

■ Εύρος κατεύθυνσης ροής αέρα

Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω/κάτω

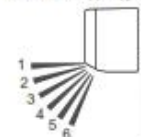

Αλλαγή μέσω του SET	1	2	3	4	5	6
Λειτουργία Ταλάντωσης μέσω του SWING	1	2	3	4	5	6
Ψύξη, Αφύγρανση	1	2	3	4	5	6
Θέρμανση	3	4	5	6	1	2
Ανεμιστήρας (*1)	1	2	3	4	5	6

*1: Το εύρος της λειτουργίας Ταλάντωσης εξαρτάται από την κατεύθυνση ροής αέρα που είχε καθοριστεί πριν από τη λειτουργία Ταλάντωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Μην ρυθμίζετε τις οριζόντιες περσίδες με το χέρι.
- Στην Αυτόματη κατάσταση ή στην κατάσταση Θέρμανσης, η κατεύθυνση ροής αέρα παραμένει στη θέση 1 για λίγο διάστημα μετά την έναρξη της λειτουργίας.
- Στην κατάσταση Ψύξης ή Αφύγρανσης, συνιστάται η θέση 1-3 για να αποφευχθεί το στάξιμο υγρασιωμένων υδρατμών και η πρόκληση ζημιών στα υπάρχοντά σας. Σε αυτές τις καταστάσεις, εάν η κατεύθυνση ροής αέρα παραμένει στη θέση 4-6 για περισσότερο από 30 λεπτά, αλλάζει αυτόματα στη θέση 3.
- Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για φορητές συσκευές, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 4 θέσεων ροής αέρα επάνω/κάτω.

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη () στην εσωτερική μονάδα, ρυθμίστε ξανά το ρολόι και τον χρονοδιακόπτη. Η αναλαμπή υποδεικνύει ότι το εσωτερικό ρολόι λειτουργεί λανθασμένα, λόγω κάποιας διακοπής της τροφοδοσίας του με ρεύμα.

■ Διαδικασία ρύθμισης χρονοδιακόπτη

1. Πατήστε το **TIMER** για να επιλέξετε λειτουργία χρονοδιακόπτη.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η λειτουργία χρονοδιακόπτη αλλάζει ως εξής:

OFF	Χρονοδιακόπτης Απ.	Τερματίζει τη λειτουργία την ώρα που επιθυμείτε.
ON	Χρονοδιακόπτης Εν.	Εκκινεί τη λειτουργία την ώρα που επιθυμείτε.
ON OFF	Χρονοδιακόπτης προγράμματος	Λειτουργεί ως συνδυασμός του Χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης και του Χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης.
ON OFF	Ακύρωση	Απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη.

- Εάν επιλέξετε "Ακύρωση", η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη λειτουργίας.
- Για να ορίσετε τον χρονοδιακόπτη ύπνου, πατήστε το **SLEEP**. (Δείτε "6.3. Χρονοδιακόπτης ύπνου".)

2. Ορίστε την κάθε λειτουργία του χρονοδιακόπτη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες της κάθε ρύθμισης χρονοδιακόπτη.

6.1. Χρονοδιακόπτης On ή Off

1. Επιλέξτε χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης ή χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης στο βήμα 1 της "Διαδικασίας ρύθμισης χρονοδιακόπτη".
2. Κάθε φορά που πατάτε το **TEMP/SELECT** (↖↗), ο χρόνος αλλάζει ως εξής:



- Όταν χρησιμοποιείτε τον Χρονοδιακόπτη Εν., καθορίστε την ώρα ενόσω αναβοσβήνει η ένδειξη **ON** στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον Χρονοδιακόπτη Απ., καθορίστε την ώρα ενόσω αναβοσβήνει η ένδειξη **OFF** στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
- Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη Εν./Απ., επιλέξτε το "Ακύρωση" στο βήμα 1 της "Διαδικασίας ρύθμισης χρονοδιακόπτη".

ενώ εμφανίζεται το **ON** ή το **OFF** στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Η ένδειξη θα εξαφανιστεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ορίσετε τον χρονοδιακόπτη ύπνου μετά τον χρονοδιακόπτη Εν./Απ., ο χρονοδιακόπτης Εν./Απ. ακυρώνεται.

6.2. Χρονοδιακόπτης προγράμματος

1. Ρυθμίστε τον Χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης και τον Χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης. (Ανατρέξτε στο "6.1. Χρονοδιακόπτης On ή Off".)
2. Επιλέξτε προγραμματισμό χρονοδιακόπτη στο βήμα 1 της "Διαδικασίας ρύθμισης χρονοδιακόπτη".

Αφού περάσει η ώρα που καθορίστηκε για τον πρώτο χρονοδιακόπτη, θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση του χρονοδιακόπτη με την μεταγενέστερη ώρα.

Η σειρά της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη εμφανίζεται ως εξής:

Χρονοδιακόπτης	Ένδειξη στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου
Χρονοδιακόπτης Απ. → Εν.	ON OFF
Χρονοδιακόπτης Εν. → Απ.	ON OFF

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ορίσετε τον χρονοδιακόπτη ύπνου μετά τον χρονοδιακόπτη προγραμματισμού, ο χρονοδιακόπτης προγραμματισμού ακυρώνεται.

6.3. Χρονοδιακόπτης ύπνου

Ο Χρονοδιακόπτης ύπνου σας βοηθά να έχετε άνετο ύπνο, μετράζοντας σταδιακά τη λειτουργία του κλιματιστικού.

☞ Πατήστε **SLEEP**.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο χρόνος αλλάζει ως εξής:



Για να επαναλάβετε τον χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί όταν δεν εμφανίζεται η ένδειξη **SLEEP**.

Κατά τη λειτουργία του Χρονοδιακόπτη ύπνου, η ρύθμιση θερμοκρασίας αλλάζει όπως βλέπετε στην επόμενη εικόνα.



Αφού περάσει ο καθορισμένος χρόνος, η λειτουργία του κλιματιστικού τερματίζεται.

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

7.1. Οικονομική λειτουργία

Εξοικονομεί περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα απ' ό,τι οι άλλες καταστάσεις λειτουργίας αλλάζοντας τη ρύθμιση θερμοκρασίας σε μια συντηρητική τιμή.

☞ Πατήστε **ECONOMY** για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί την Οικονομική λειτουργία.

Θα ανάψει η ένδειξη **ECONOMY** στην εσωτερική μονάδα.

Κατάσταση λειτουργίας	Θερμοκρασία χώρου
Ψύξη/Αφύγρυνση	Λίγους βαθμούς υψηλότερα από την καθορισμένη θερμοκρασία
Θέρμανση	Λίγους βαθμούς χαμηλότερα από την καθορισμένη θερμοκρασία

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Στην κατάσταση Ψύξης, Θέρμανσης ή Αφύγρυνσης, η μέγιστη απόδοση είναι περίπου το 70% της συνήθους λειτουργίας του κλιματιστικού.
- Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την επιτήρηση θερμοκρασίας στην Αυτόματη κατάσταση.

7.2. Έλεγχος ανεμιστήρα για εξοικονόμηση ενέργειας

Στη λειτουργία Ψύξης, όταν η θερμοκρασία του χώρου φτάσει στην καθορισμένη τιμή, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας περιστρέφεται διακοπόμενα για εξοικονόμηση ενέργειας. (Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη κατά την αγορά.)

Για αλλάξετε τη ρύθμιση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Πατήστε το **ON** μέχρι να σβήσουν οι ενδείξεις στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε το **FAN SPEED** και κρατήστε το πατημένο για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το **FC** και η τρέχουσα κατάσταση.
ON : Ενεργοποιημένο
OFF : Απενεργοποιημένο
3. Πατήστε το **TEMP/SELECT** (↖↗) για εναλλαγή κατάστασης.
4. Πατήστε **ON** για να στείλετε τη ρύθμιση στην εσωτερική μονάδα. Θα επανεμφανιστεί η αρχική οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 30 δευτερόλεπτα αφού εμφανιστεί η ένδειξη **FC**, η ένδειξη **FC** θα σβήσει. Σε αυτήν την περίπτωση, επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης από το βήμα 2.

8. ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

8.1. Ισχυρή λειτουργία

Στην Ισχυρή λειτουργία, το κλιματιστικό θα λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ και με έντονη ροή αέρα, ώστε ο χώρος να ψυχθεί ή να θερμανθεί γρήγορα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε παλλαπλή σύνδεση, αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

☞ Πατήστε **POWERFUL** για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί την Ισχυρή λειτουργία.

Όταν ενεργοποιηθεί, η εσωτερική μονάδα παράγει 2 σύντομα ηχητικά σήματα (μπιπ).
Όταν απενεργοποιηθεί, η εσωτερική μονάδα παράγει 1 σύντομο ηχητικό σήματα (μπιπ).

Η Ισχυρή λειτουργία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα στις εξής περιπτώσεις:

- Η Ισχυρή λειτουργία έχει παραμείνει ενεργή για κάποιο χρονικό διάστημα και η θερμοκρασία του χώρου έφτασε στην καθορισμένη τιμή για την κατάσταση Ψύξης, Αφύγρυνσης ή Θέρμανσης.
- 20 λεπτά αφού εκκίνησε η Ισχυρή λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:




- Η κατεύθυνση της ροής του αέρα και η ταχύτητα του ανεμιστήρα ελέγχονται αυτόματα.
- Η Ισχυρή λειτουργία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τη λειτουργία Οικονομίας.

ΕΙ-6

Σίδερο Ατμού

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ

	ΝΕΡΟ: Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ το παρεχόμενο απιονισμένο νερό. ΜΗ χρησιμοποιείτε νερό βρύσης (προς αποφυγή αλάτων).
	ΠΡΟΣΟΧΗ: Το απιονισμένο νερό ΔΕΝ είναι πόσιμο.
	ΓΕΜΙΣΜΑ: Γεμίστε το δοχείο έως την ένδειξη "MAX" πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
	ΠΡΟΣΟΧΗ: Αδειάζετε το νερό που περισσεύει μετά τη χρήση για αποφυγή διαρροών.
	ΨΥΞΗ: Αφήστε το σίδερο σε όρθια θέση για τουλάχιστον 30 λεπτά να κρυώσει πριν το φυλάξετε στο ντουλάπι.
	ΚΑΛΩΔΙΟ: ΜΗΝ τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την πλάκα όσο είναι ακόμα ζεστή (κίνδυνος να λιώσει).

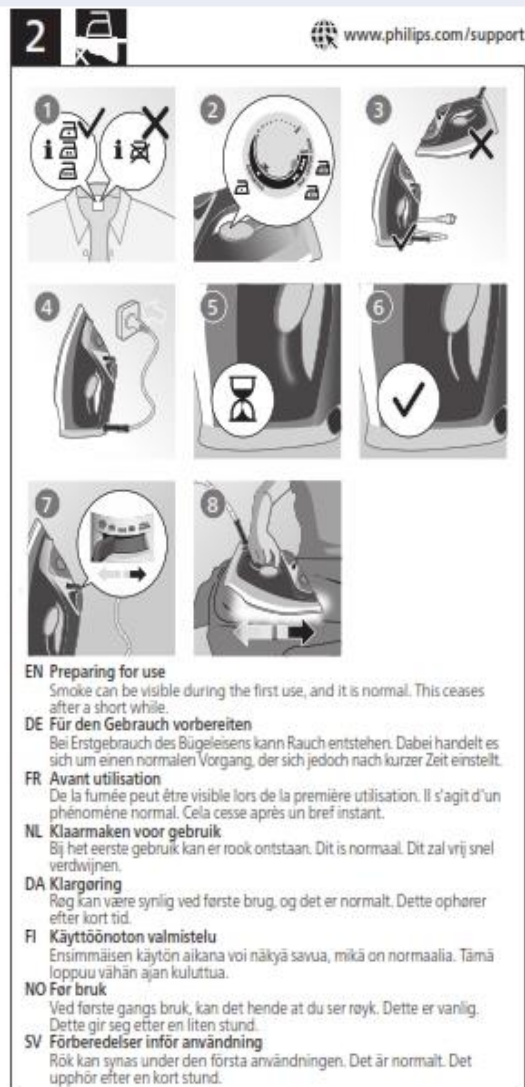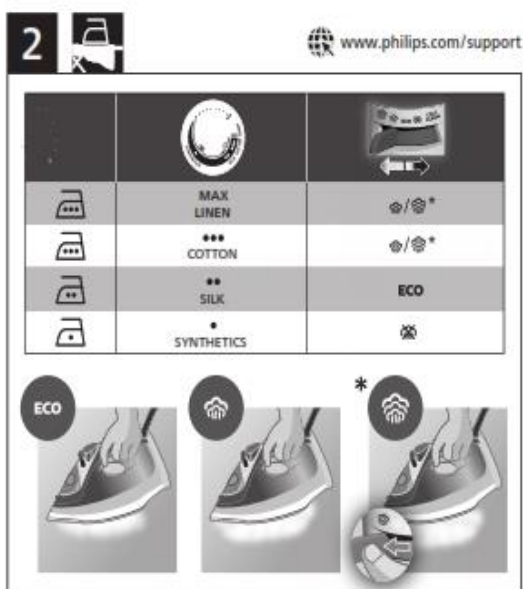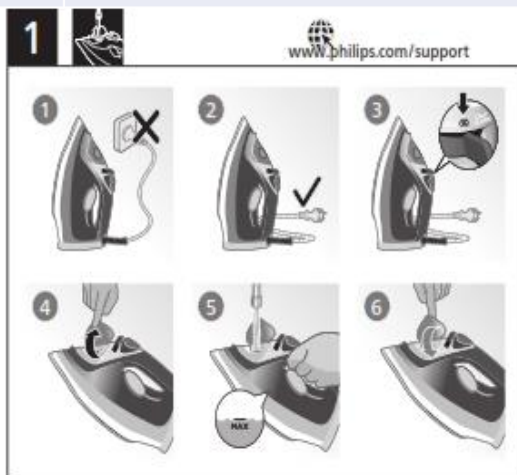

Πιστολάκι Μαλλιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

❖ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- 1 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων εφόσον υπάρχει κάποιος να τα επιτηρεί/καθοδηγεί και εφόσον έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δε θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και υπάρχει κάποιος να τα επιβλέπει. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- 2 Προειδοποίηση – για πρόσθετη ασφάλεια, συνιστούμε την εγκατάσταση διάταξης προστασίας παραμένοντος ρεύματος (RCD) με ονομαστικό παραμένον ρεύμα λειτουργίας που να μην υπερβαίνει τα 30mA, στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το λουτρό. Για το θέμα αυτό συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγο.
- 3 Πάντα να ελέγχετε ότι η τάση του ρεύματος που θα χρησιμοποιήσετε συμπίπτει με την τάση που αναγράφεται στη μονάδα προτού βάλετε το βύσμα της συσκευής στην πρίζα του ρεύματος.
- 4 Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό. 
- 5 Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε λουτρό, να την βγάζετε από την πρίζα μετά από κάθε χρήση, καθώς η εγγύτητα στο νερό συνιστά κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- 6 Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη μονάδα. Ελέγχετε το καλώδιο τακτικά για σημάδια φθοράς.
- 7 Αν το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της μονάδας φθαρεί, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επιστρέψτε τη συσκευή στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Remington® για επισκευή ή αντικατάσταση προς αποφυγή κινδύνου.
- 8 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εφόσον έχει υποστεί βλάβη ή δυσλειτουργεί.
- 9 Μην αφήνετε οποιοδήποτε τμήμα της συσκευής να έρθει σε επαφή με το πρόσωπο, τον αυχένα ή το δέρμα του κεφαλιού.
- 10 Διατηρήστε την άμεση ροή αέρα μακριά από τα μάτια ή άλλες ευαίσθητες περιοχές.

- 11 Κατά τη χρήση, φροντίστε ώστε να μη φράξουν τα πλέγματα εισόδου και εξόδου με οποιονδήποτε τρόπο, διότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στην αυτόματη διακοπή λειτουργίας της συσκευής. Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει.
- 12 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμφράξεις στο πλέγμα εισόδου, όπως π.χ. χνούδι, τρίχες κ.λπ.
- 13 Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη όταν το βύσμα της είναι στην πρίζα.
- 14 Μην ακουμπάτε τη συσκευή κάτω όσο βρίσκεται σε λειτουργία.
- 15 Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε υφασμάτινες επιφάνειες.
- 16 Μην χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα εκτός από αυτά που σας προμηθεύουμε εμείς.
- 17 Μην χρησιμοποιείτε τη φουσούνα στην υψηλότερη ρύθμιση θερμότητας.
- 18 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση ή χρήση σε κομμωτήριο.
- 19 Να αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει προτού την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.



KEY FEATURES

- 1 Διακόπτης ρύθμισης θερμότητας
- 2 Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας
- 3 Ψυχρή ριπή
- 4 Λειτουργία φορμαρίσματος
- 5 Στενό ακροφύσιο αέρα 7mm
- 6 Στόμιο φορμαρίσματος
- 7 Φουσούνα
- 8 Αποσπώμενο πίσω πλέγμα αερισμού, εύκολο στον καθαρισμό
- 9 Θηλιά ανάρτησης
- 10 Καλώδιο

Τελικά Σχόλια

Η ασφάλειά σας αποτελεί προτεραιότητά μας.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρικές συσκευές με προσοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ανησυχία για τη λειτουργία τους, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας.

Ευχαριστούμε που μας επιλέξατε και σας ευχόμαστε μια ασφαλή και ευχάριστη διαμονή!

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για να αντικαταστήσετε μια φωτογραφία με τη δική σας, κάντε δεξί κλικ στη φωτογραφία και επιλέξτε την εντολή "Αλλαγή εικόνας".

Ο οικοδεσπότης σας: Πέτρος Φωτιάδης



Επικοινωνία: [+306937154883](tel:+306937154883) (Διαθέσιμο σε WhatsApp και Viber)



Email: stay@euthea.gr



Ιστοσελίδα: www.euthea.gr



Τοποθεσία: Ψιλή Άμμος, Παλαιόκαστρο Σάμου 83100



Google Maps: [Κάντε κλικ εδώ για οδηγίες](#)
37°42'26.1"N 27°00'57.6"E